


ZUSAMMENBAUANLEITUNG

I M P U L S B E E T

mit dem Herz aus Edelstahl

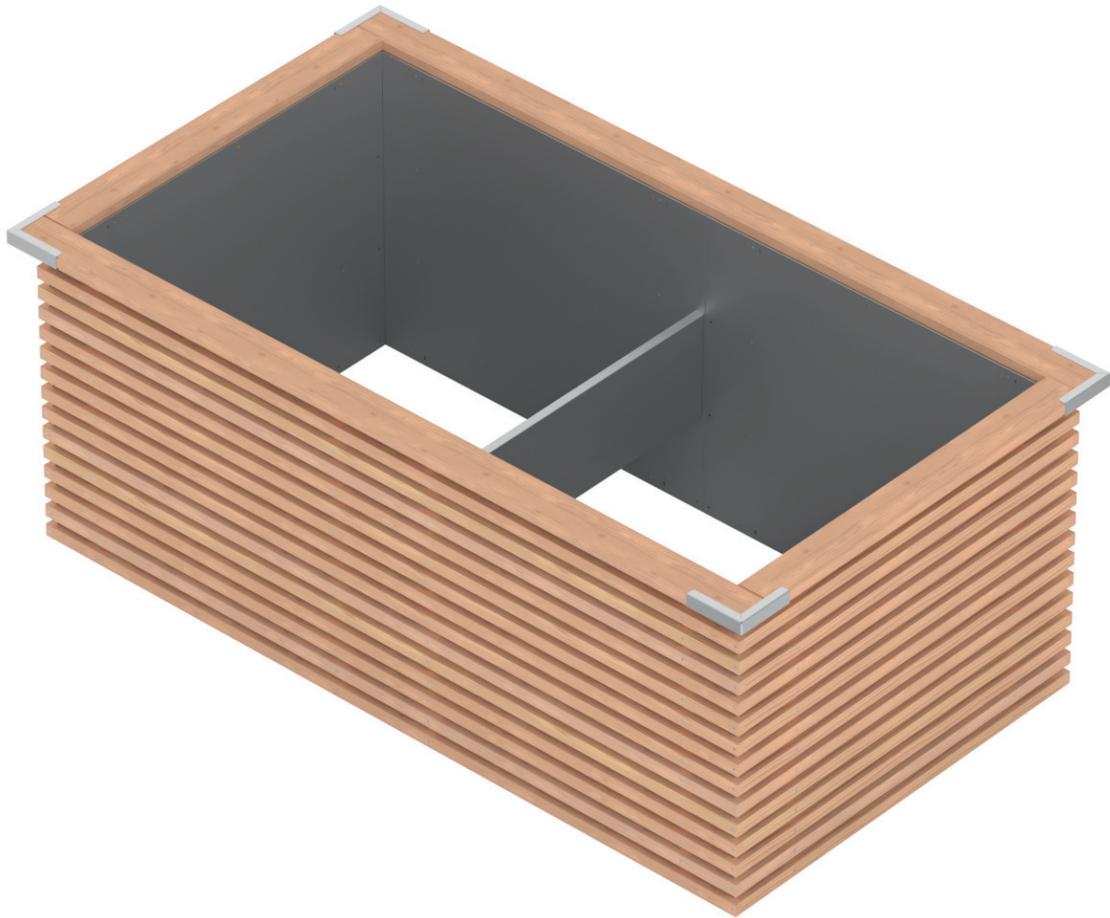

GARTENIMPULSE

2024

Hinweise

Bitte lesen Sie die Zusammenbauanleitung vor Beginn der Arbeiten aufmerksam durch!

- Die Bauanleitung ist für alle Größen der Linie KLASSIK und passendes Zubehör geeignet. Dargestellt wird das Beet 2x1/78 (Länge 2xBreite 1/Höhe 1). Sollten Sie ein anderes Modell haben, sind die Schritte trotzdem gleich. Sollten Unterschiede vorhanden sein, wird auf diese eingegangen.

Länge 1 - 104cm

Breite 1 - 110cm

Höhe 1 - 78cm

Länge 2 - 196cm

Breite 05 - 55cm

Höhe 2 - 53cm

Länge 3 - 288cm

- Für ein gutes Gelingen sollten Sie das **IMPULSBEET** immer zu zweit zusammenbauen.
- Der Platz für den Zusammenbau sollte stabil und flach sein.
- Um Beschädigungen an empfindlichen Bodenbelägen und dem Hochbeet zu vermeiden, sollte eine Unterlage verwendet werden.
- Beim Hantieren mit den Stahlbauteilen und dem Mausgitter empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.
- Benötigtes Werkzeug:
 - 2x Schraubenschlüssel Schlüsselweite SW10 für M6 Schrauben
 - 1x Akkuschauber mit Drehmomentbegrenzung

Sollten Fragen zum Zusammenbau oder Unklarheiten auftreten, helfen wir Ihnen gerne telefonisch **+43 664 38 61 801** oder per E-Mail **office@gartenimpulse.at** weiter. Die Zusammenbauanleitung finden Sie online unter **www.gartenimpulse.at**

Inhalt



Im Paketumfang sind alle nötigen Elemente inklusive Schraubmaterial enthalten.

- Edelstahlkorpus
- Polsterhölzer
- Verkleidungshölzer
- Eckwinkel
- Schraubmaterial inklusive passendem Bitaufsatz
 - Schraubenpaket 1
 - Schraube M6x12
 - Scheibe Ø6
 - Mutter M6
 - Schraubenpaket 2
 - Schraube Ø4,0x30
 - Bitaufsatz
 - Schraubenpaket 3
 - Schraube Ø3,2x40
 - Bitaufsatz

Schraubenpaket 1

Schritt 1 bis 3: Drehen Sie zuerst alle Schrauben handfest vor. Ziehen Sie die Schrauben erst nach Schritt 3 mit dem Schraubenschlüssel fest.



Schritt 1 Korpuselemente

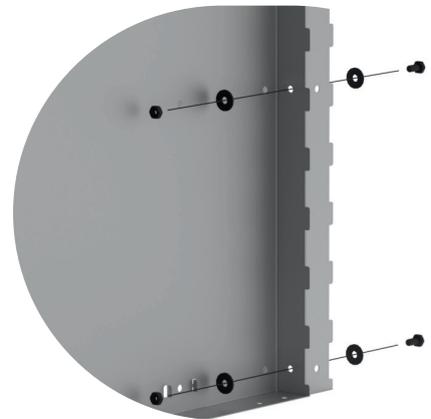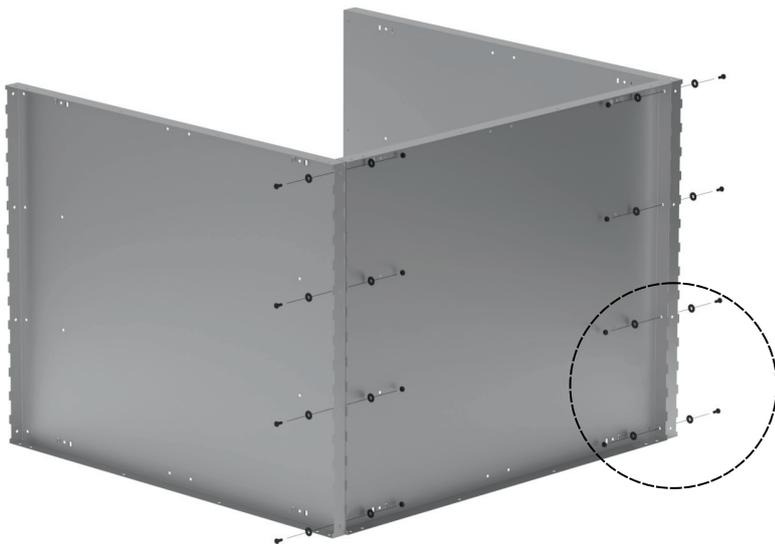

4x pro Stoß
Grundblech der Stirnseite
(Breite) muss innen liegen.
Innenmaß 920mm bzw. 370mm

Schritt 2 Verbindungselement

Bei Länge 1 fällt dieser Schritt weg.
Bei Länge 2 diesen Schritt 1x ausführen.
Bei Länge 3 diesen Schritt 2x ausführen

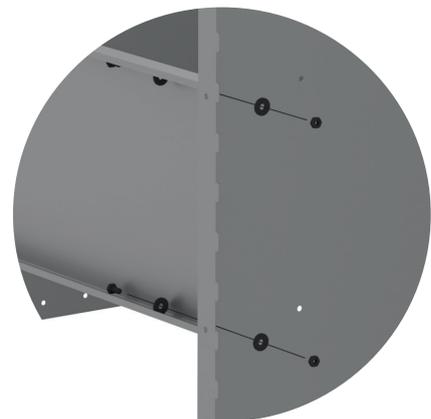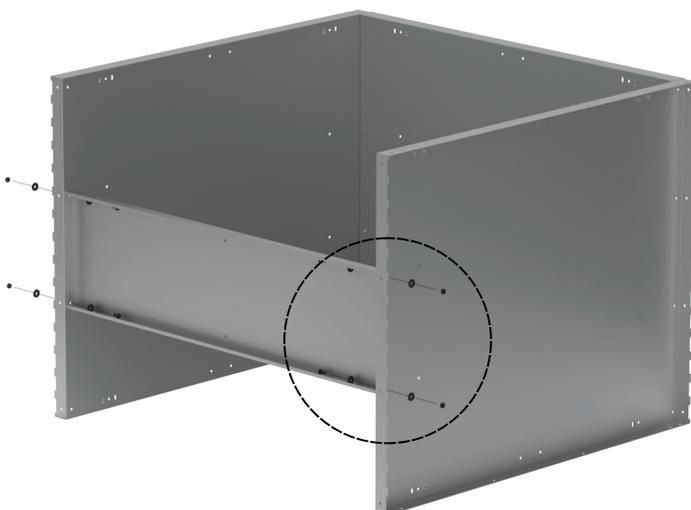



2x pro Stoß



Länge 3

Schraubenpaket 1


Schritt 3 Stirnschachtel

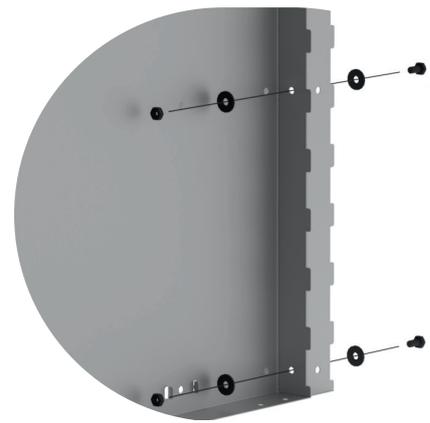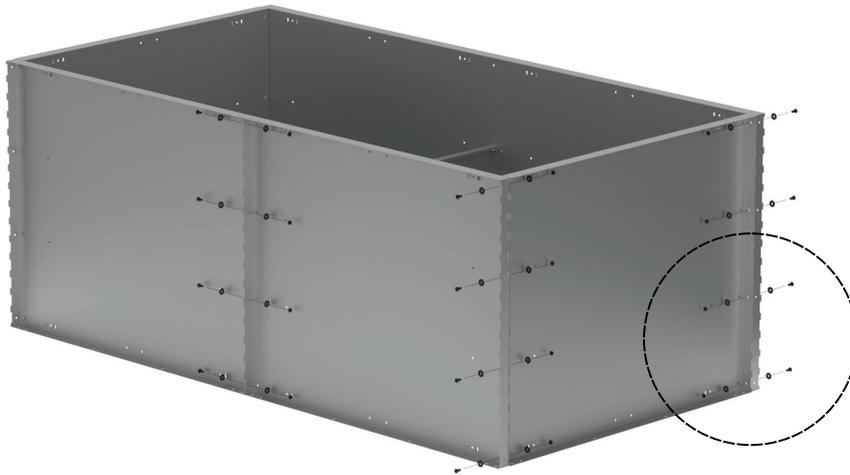

4x pro Stoß
Grundblech der Stirnseite
(Breite) muss innen liegen

Schritt 4 Diagonale Messen

Einrichten bis Maß A gleich Maß B ist

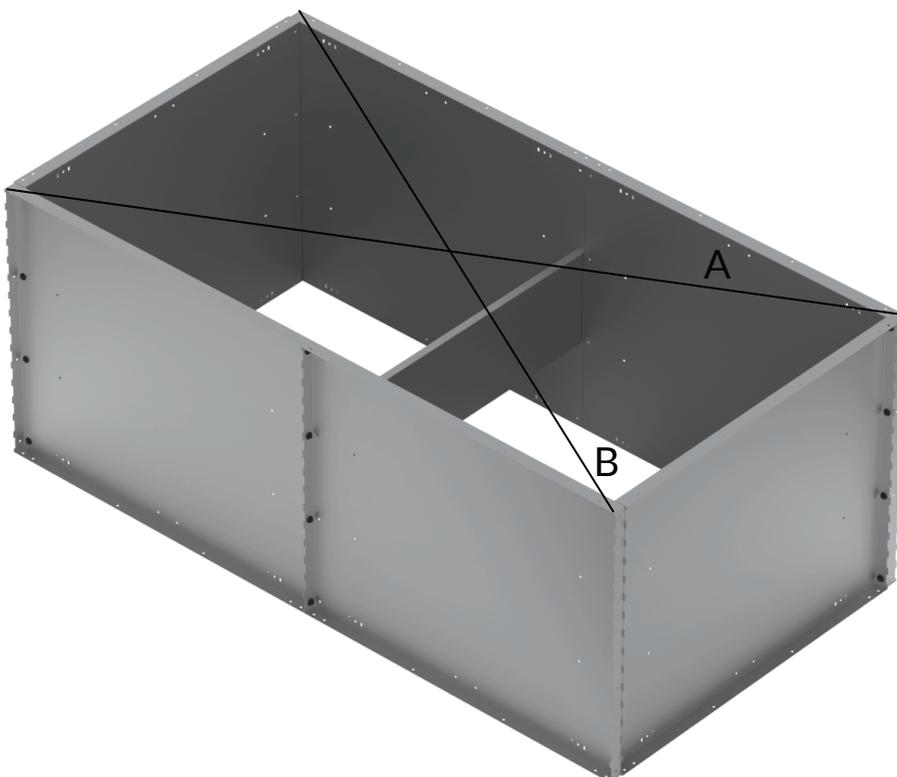

Zubehör

Falls bei Ihrem Produkt Zubehör enthalten ist, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen. Ohne Zubehör können Sie diese Schritte auslassen und bei S.12 Schritt 5 weitermachen.

- Mausgitter S.7
- Edelstahlboden S.8 - S.9
- Edlestahlzwischenboden S.10
- Frühbeetabdeckung S.11 & S.17 - S.19

Inhalt

Entsprechend der Konfiguration ist das notwendige Schraubmaterial und Zubehör der Lieferung beigelegt.

- bei Maugitter oder Edelstahlboden
 - Schraubenpaket 4
 - Schraube M6x12
 - Scheibe Ø6
 - Mutter M6



- bei Edelstahlzwischenboden
 - Schraubenpaket 5
 - Schraube M6x12
 - Scheibe Ø6
 - Mutter M6
 - Auflagerlaschen

- bei Frühbeetabdeckung
 - Schraubenpaket 6
 - Schraube M6x16
 - Scheibe Ø6
 - Stoppmutter M6
 - Flügelmutter M6
 - Kugelmutter
 - Schraube M6x55
 - Hutmutter M6


 - Schraubenpaket 7
 - Kugelmutter

Mausgitter - Schritt 1

Tragen Sie bei dieser Arbeit unbedingt Handschuhe
Achten Sie darauf, dass das Mausgitter nicht schief wird.
Überschuss anschließend umknicken oder abschneiden, um Verletzungen
vorzubeugen.

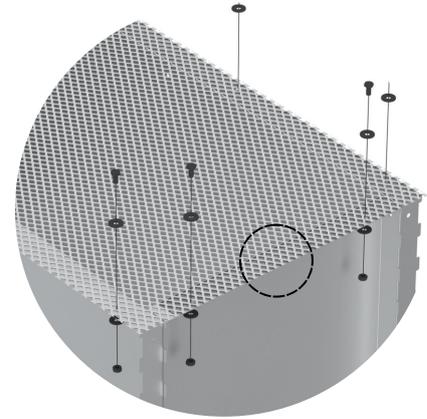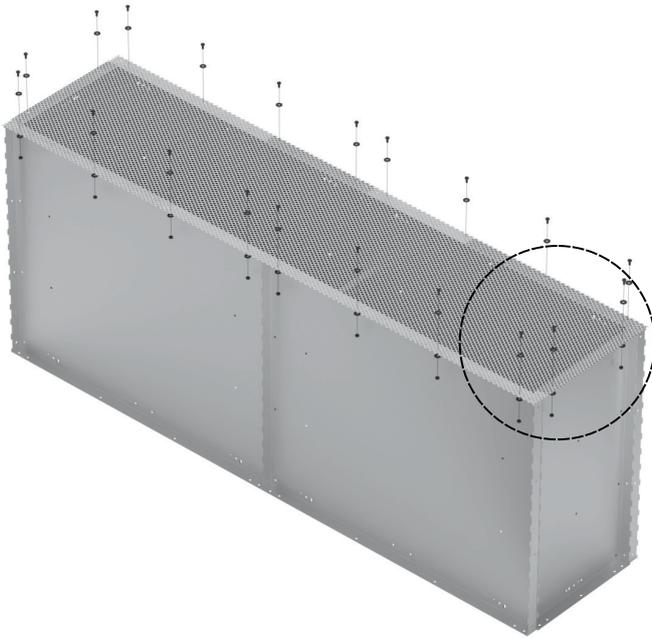

Bei Beeten mit der
Breite 05 muss das mittlere
Loch der Stirnseite (Breite)
frei bleiben!

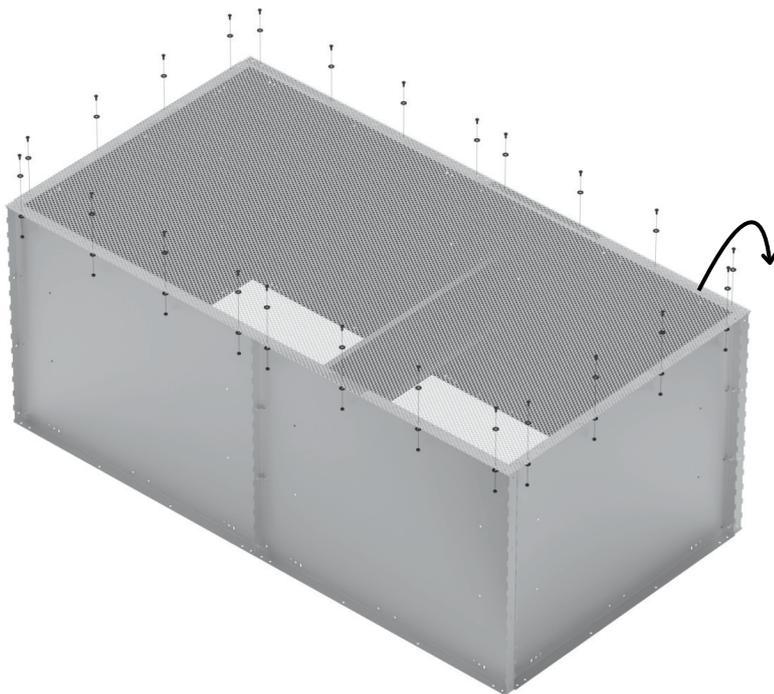



Wenn alles verschraubt ist, das
Beet umdrehen, sodass das
Mausgitter unten ist.

Edelstahlboden - Schritt 1

Bei Länge 1 bleibt dieser Schritt erspart. Machen Sie bei S.9
Edelstahlboden - Schritt 2 weiter.



Bei Länge 2 die 2 Bodenbleche handfest miteinander verbinden.

Bei Länge 3 die 3 Bodenbleche handfest miteinander verbinden.

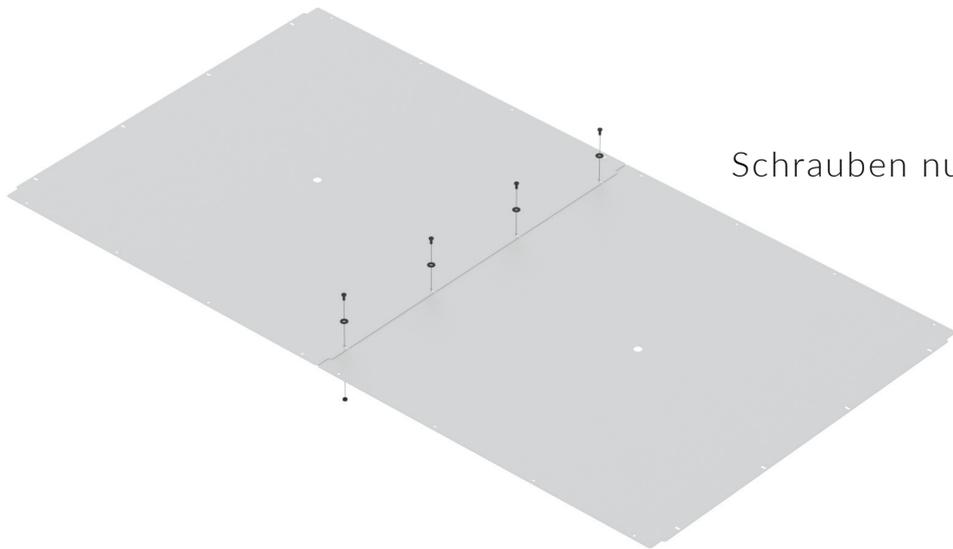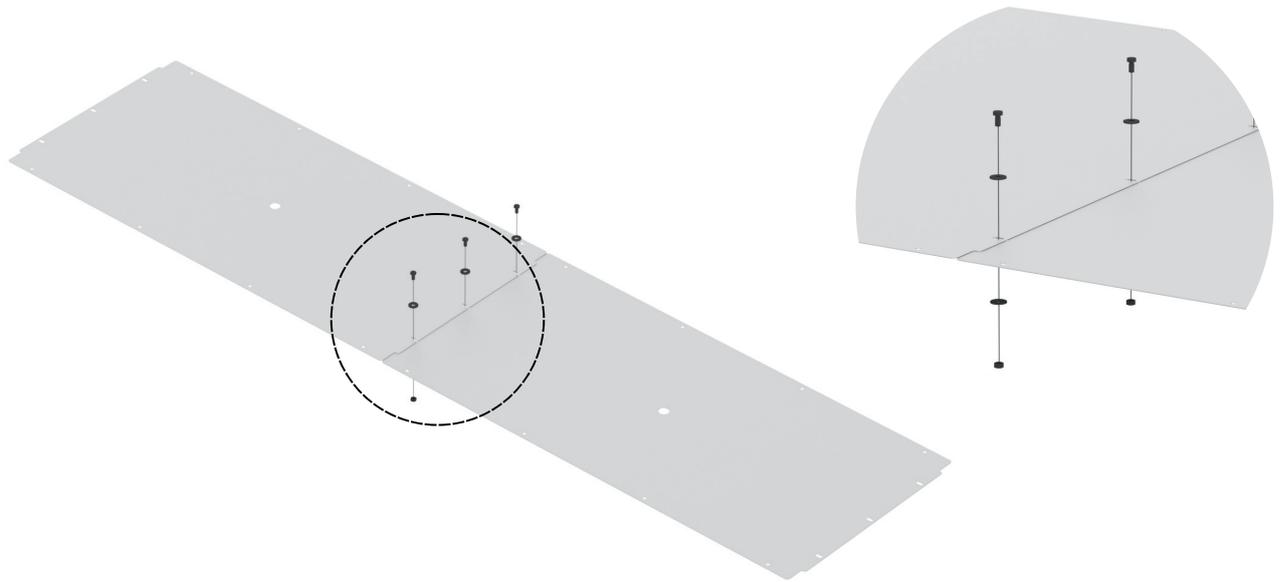


Schrauben nur leicht vordrehen!

Edelstahlboden - Schritt 2

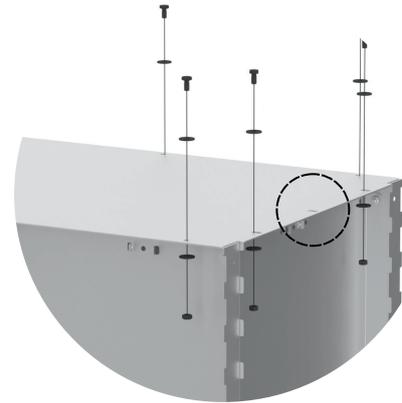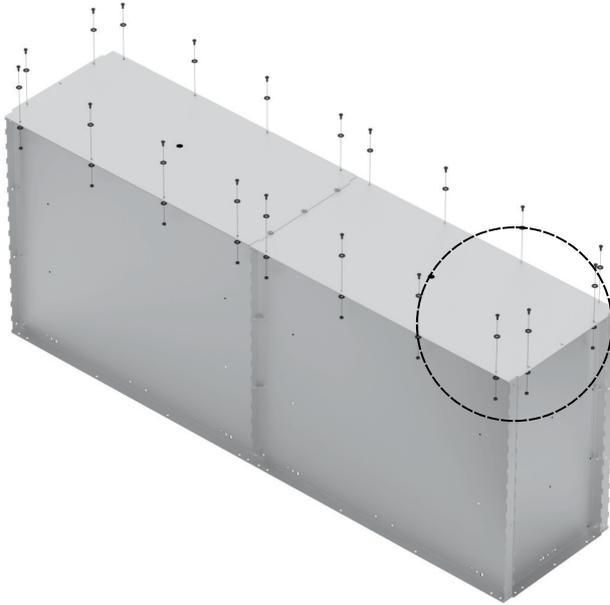

Bei Beeten mit der Breite 05 muss das mittlere Loch der Stirnseite (Breite) frei bleiben!

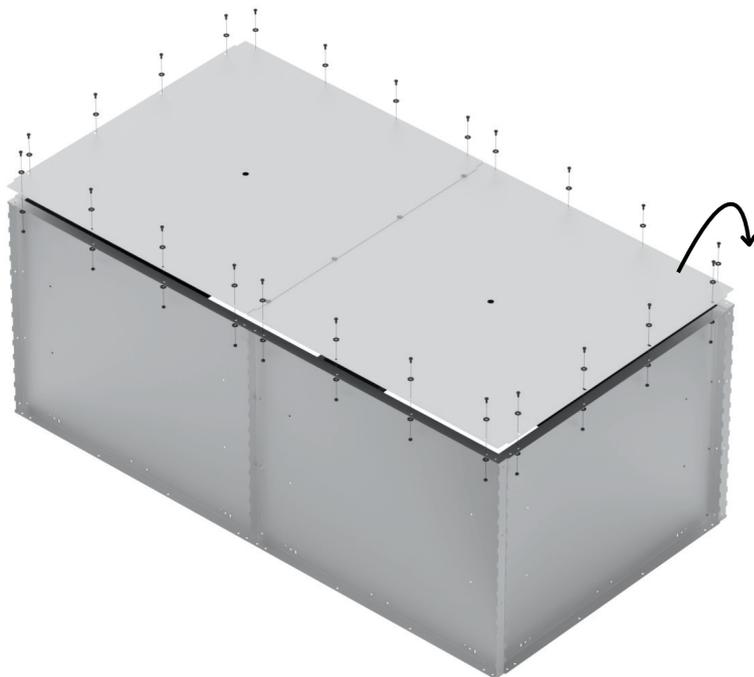



Wenn alles verschraubt ist, das Beet um 90° drehen und die Schrauben von Edelstahlboden - Schritt 1 anziehen. Anschließend nochmals um 90° drehen, sodass der Edelstahlboden unten ist.

Edelstahlzwischenboden - Schritt 1

Bei Beeten mit der Länge 2 6x Laschen anbringen.




Lasche zeigt nach oben

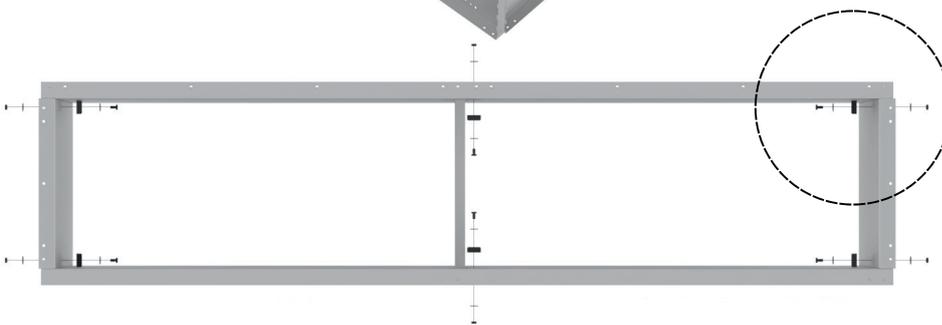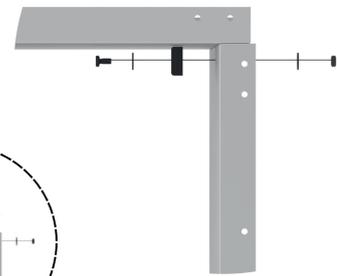



Bei Beeten mit der Länge 1 4x Laschen nur auf der Stirnseite anbringen.
Bei Beeten mit der Länge 3 8x Laschen anbringen. Stirnseitig 4x Laschen, bei Verbindungselement 4x Laschen

Edelstahlzwischenboden - Schritt 2

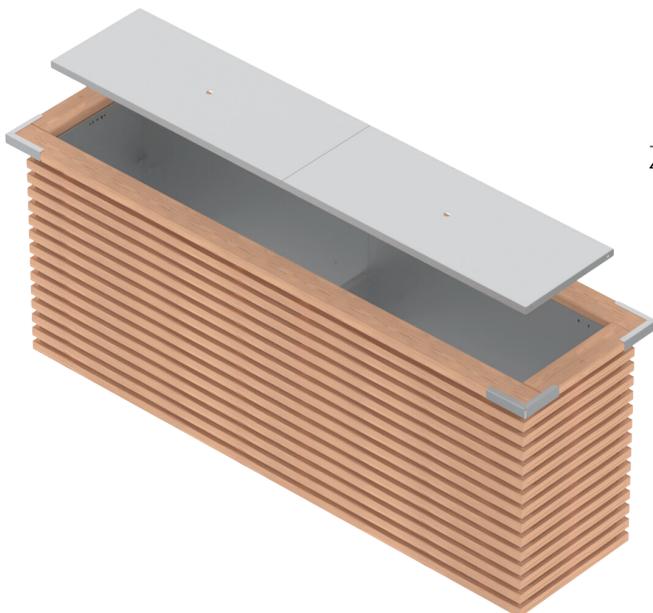

Zwischenboden erst am Ende der Montage hineinheben.

Frühbeetabdeckung - Schritt 1

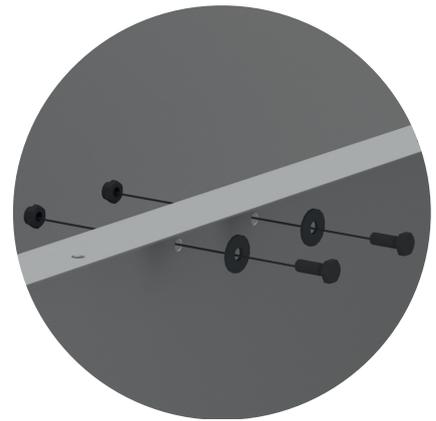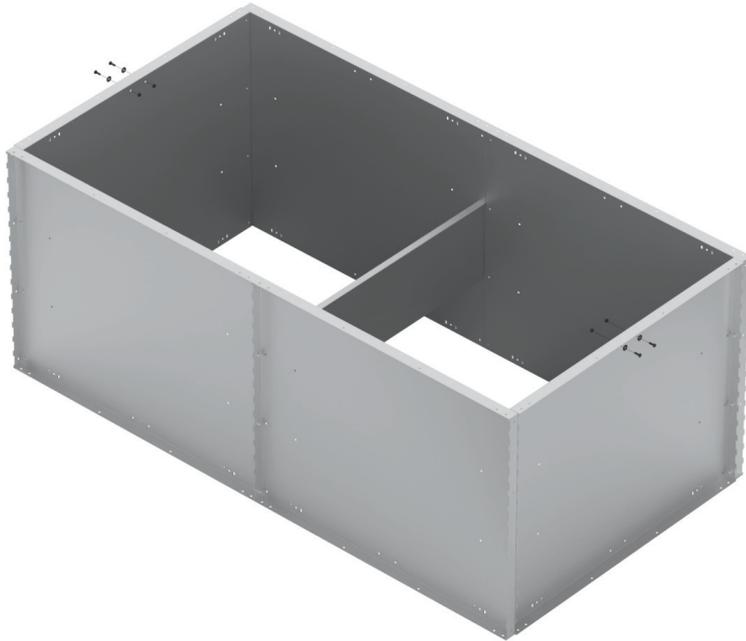


2x pro Seite

Alle weiteren Schritte für die Frühbeetabdeckung erfolgen später. Machen Sie nun auf S.12 Schritt 5 weiter.


Schraubenpaket 2

Schritt 5

Polsterhölzer

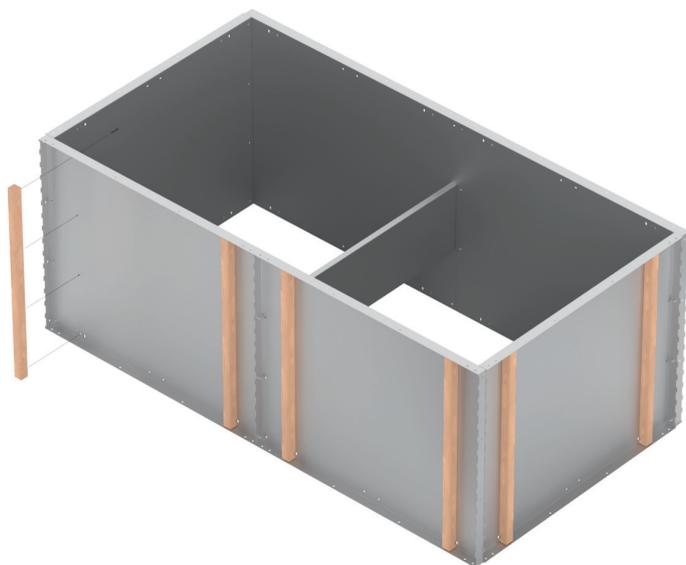


Holz mittig zwischen Laschen platzieren und von innen festschrauben.

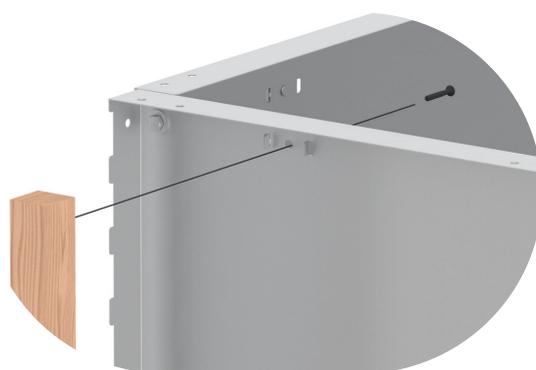

Schritt 6


Handlauf - Breite

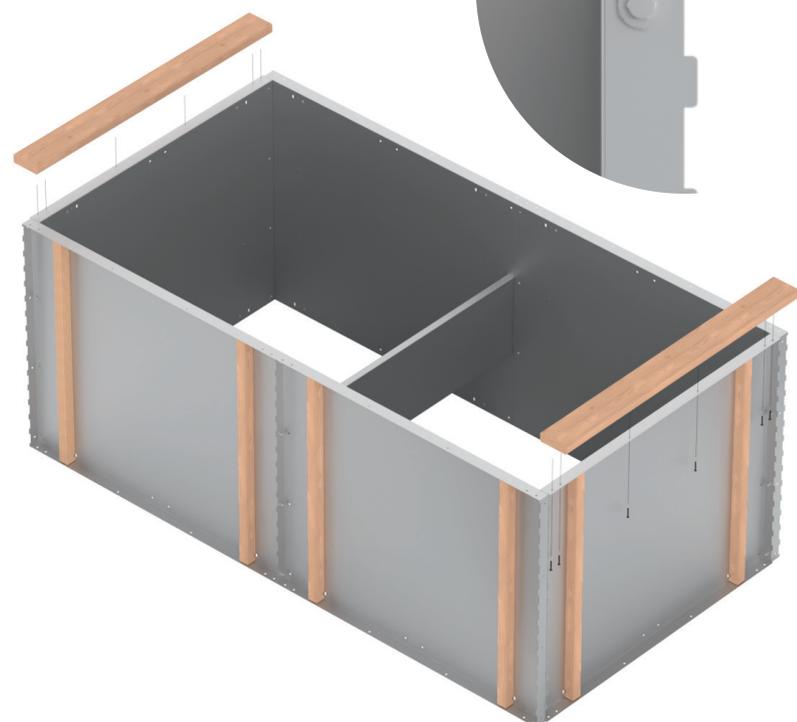

1-2mm Rücksatz



Handlauf mittig mit Rücksatz platzieren


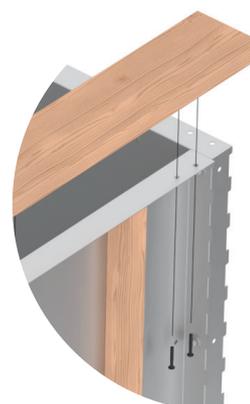


Schraubenpaket 2

Schritt 7

Handlauf - Länge


Handlauf - Länge muss mind. 1-2mm zurückstehen, (damit Eckwinkel Platz hat)

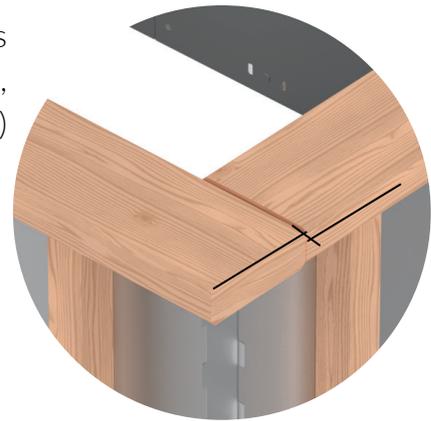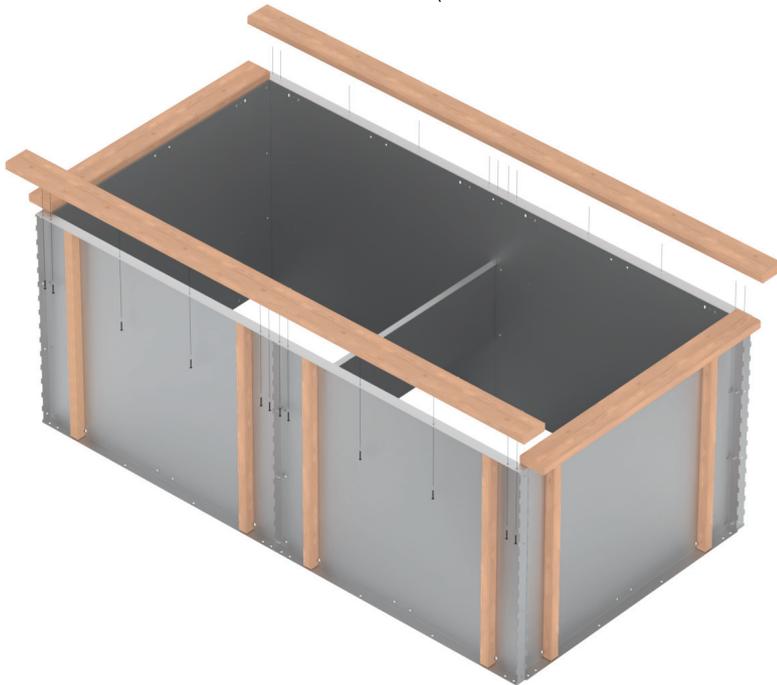

Schraubenpaket 3

Schritt 8


Verkleidung - Breite

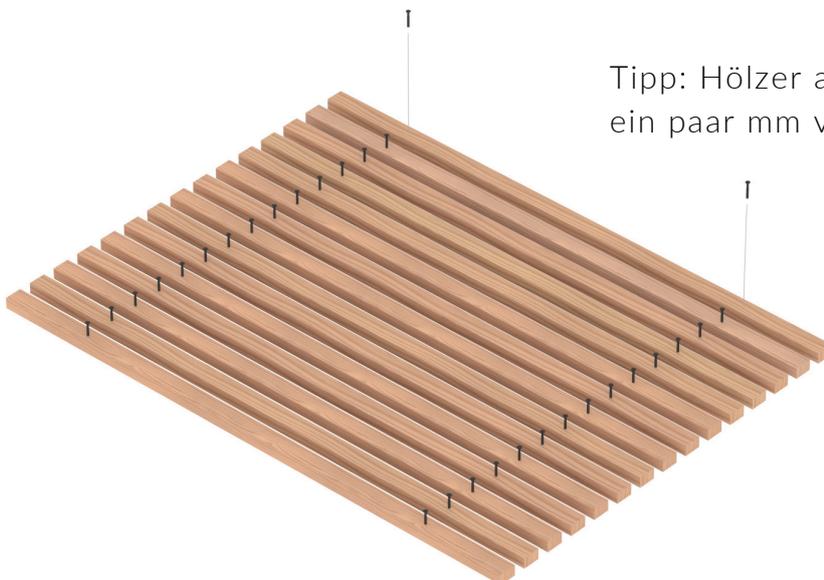

Tipp: Hölzer auflegen und Schrauben ein paar mm vordrehen

Schritt 9

Verkleidung - Breite

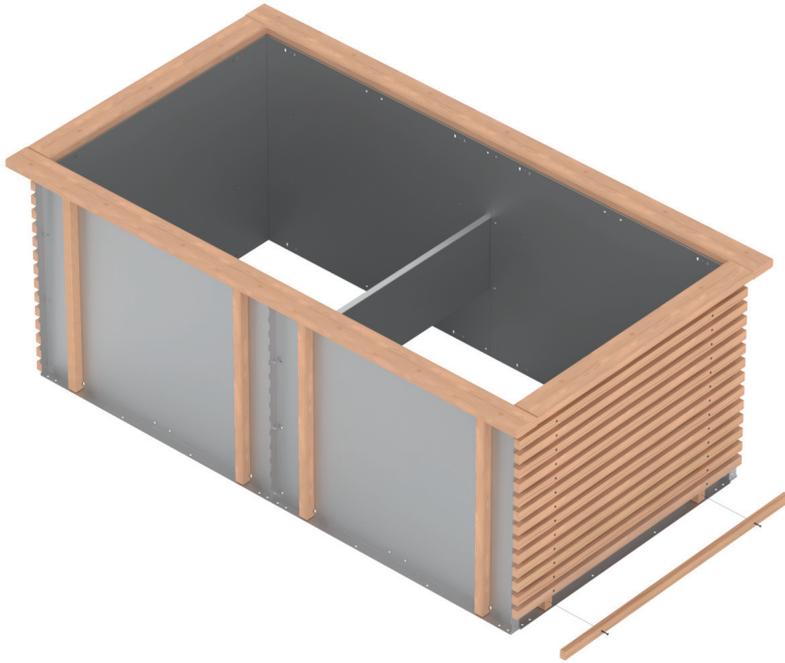


Holz bündig zur Ausnehmung platzieren



Bei beiden Stirnseiten wiederholen

Schritt 10


Verkleidung - Länge

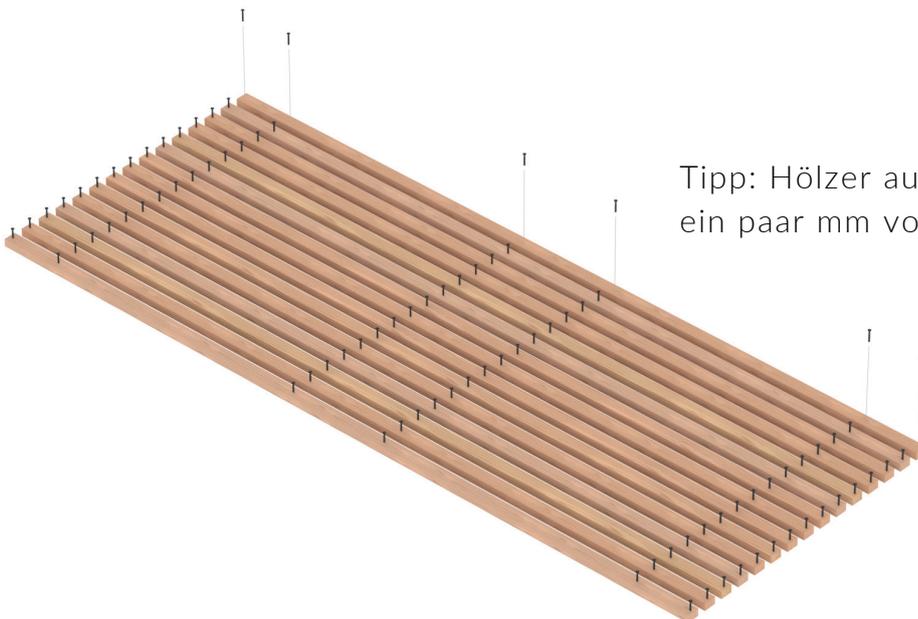


Tipp: Hölzer auflegen und Schrauben ein paar mm vordrehen

Schritt 11


Verkleidung - Länge

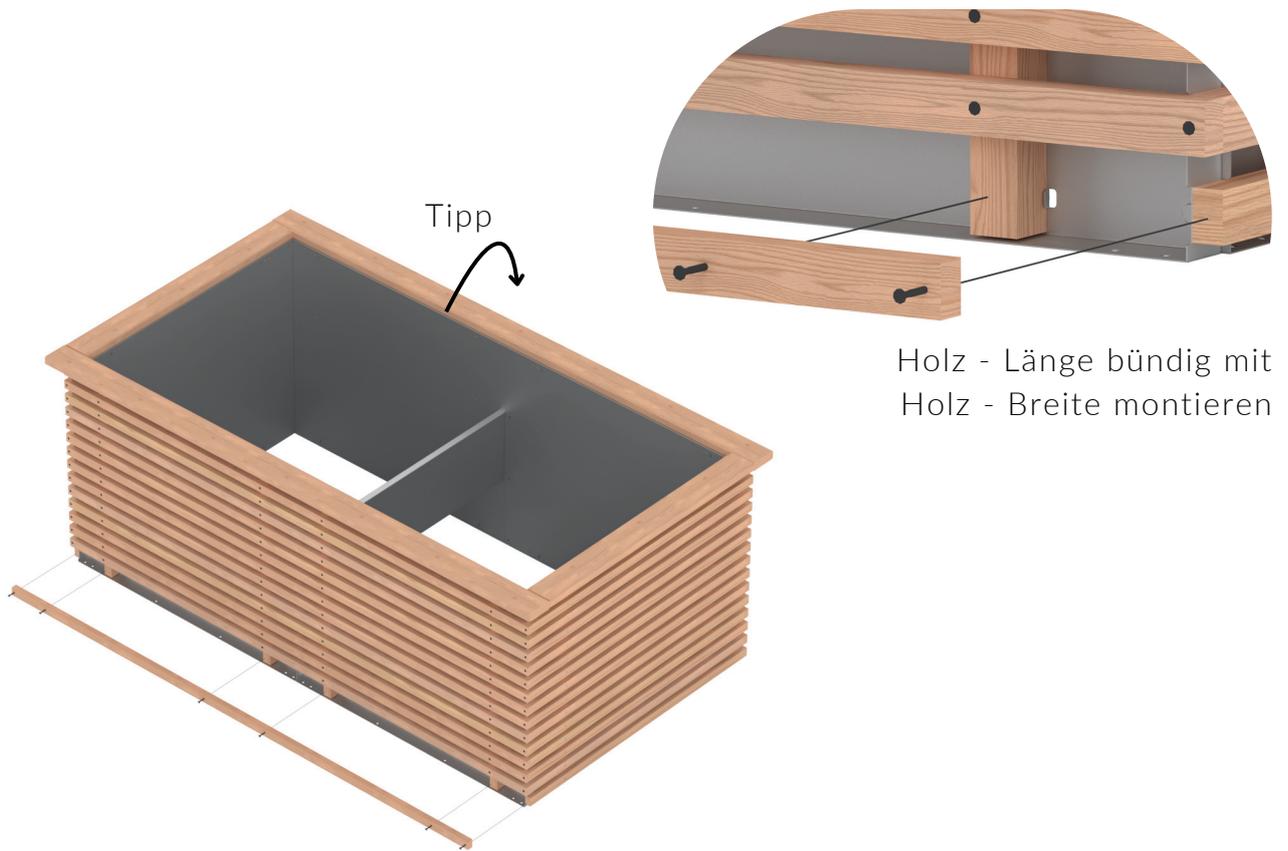


Tipp für Schritt 11: Für rückschonendes Arbeiten, das Beet beim Montieren der Hölzer - Lang um 90° kippen.

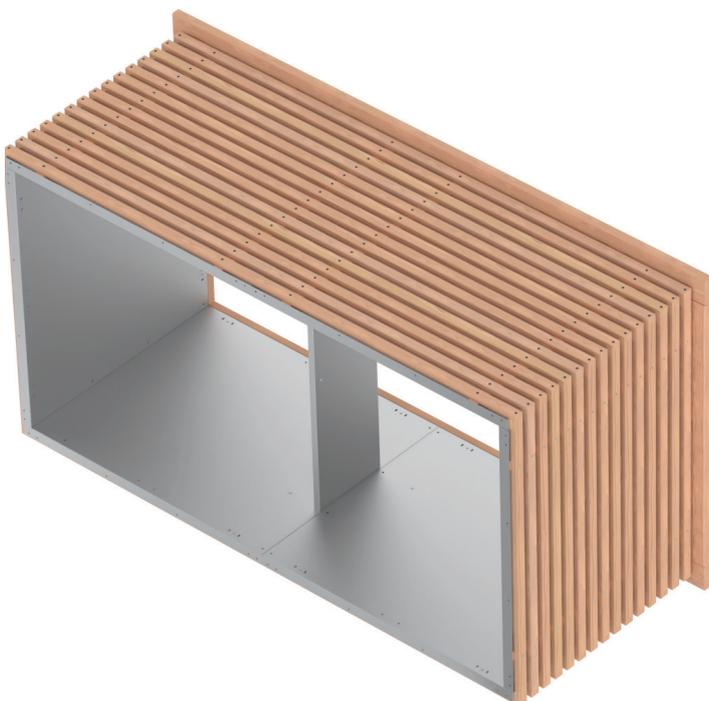


Schritt 12
Eckwinkel

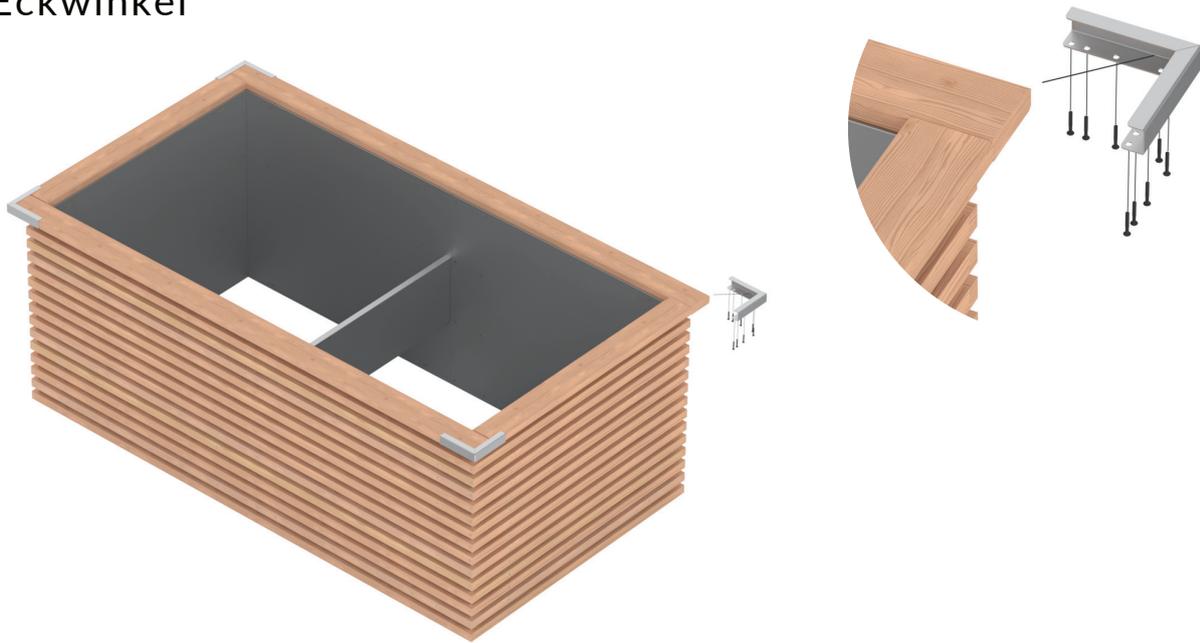


Fertig!
Viel Freude mit Ihrem **I M P U L S B E E T !**

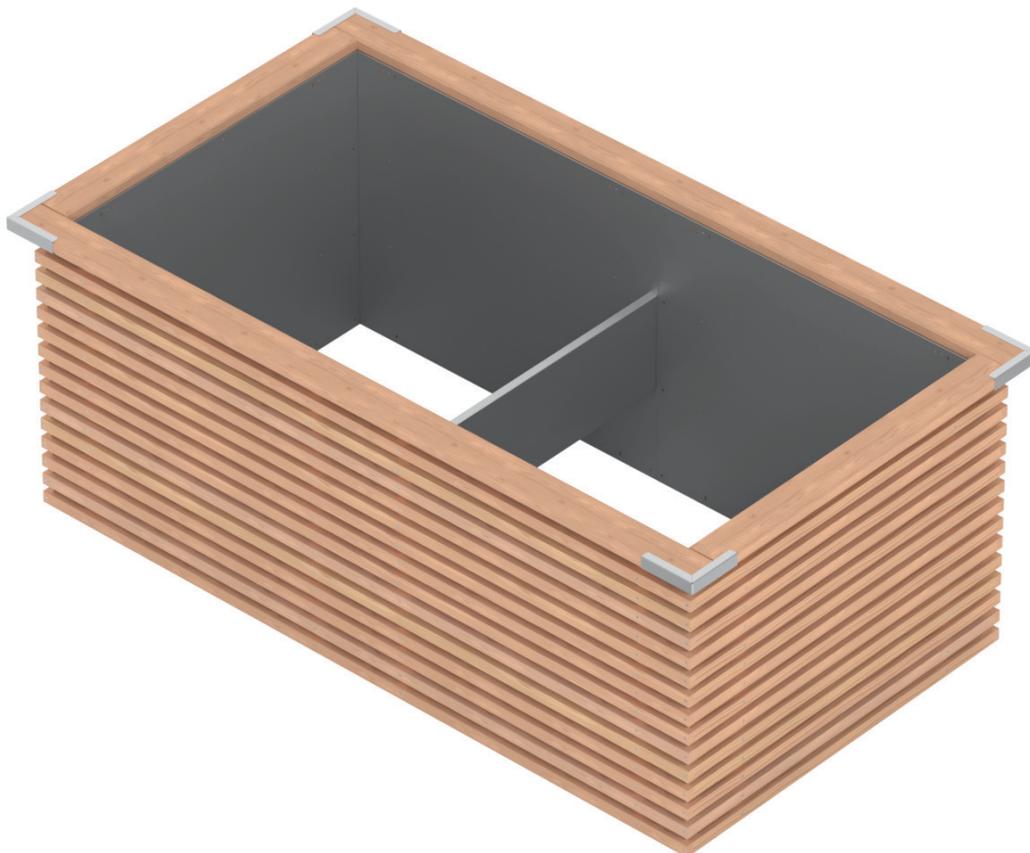

Frühbeetabdeckung - Schritt 2

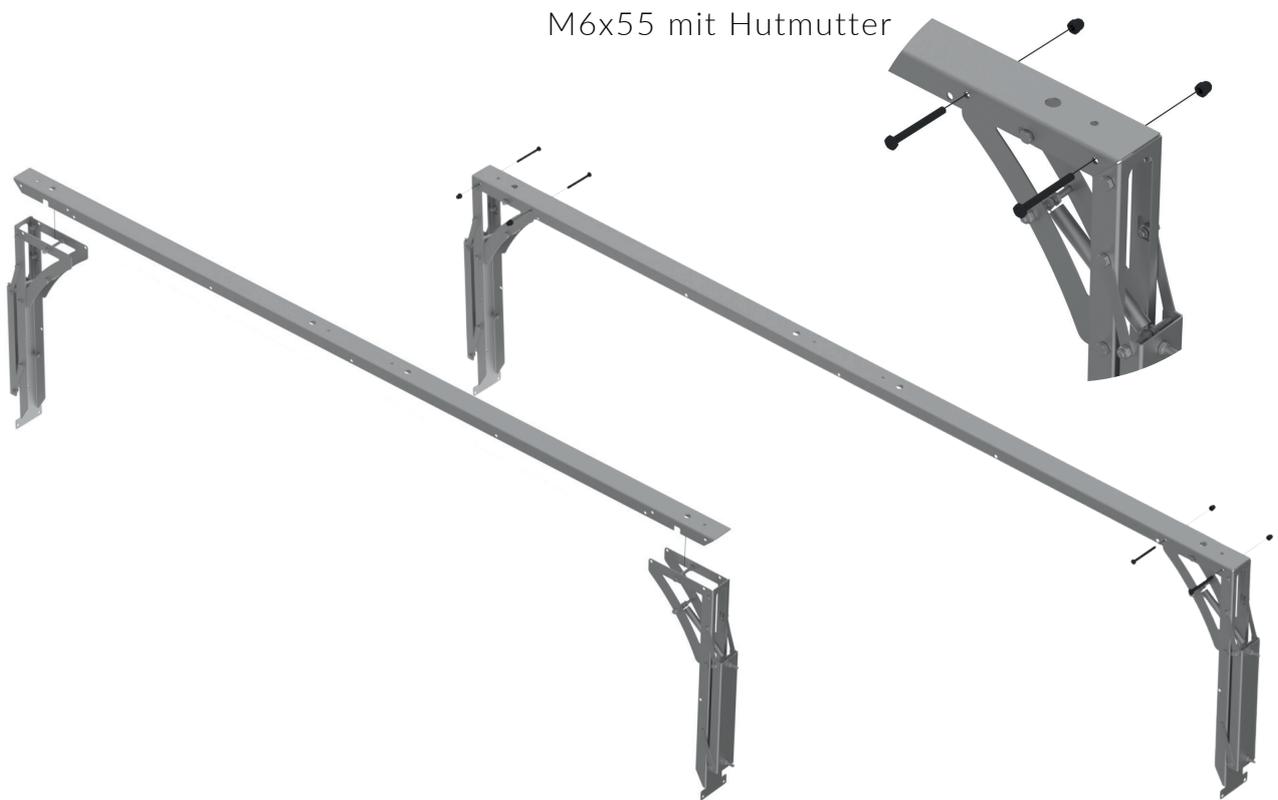


Frühbeetabdeckung - Schritt 3

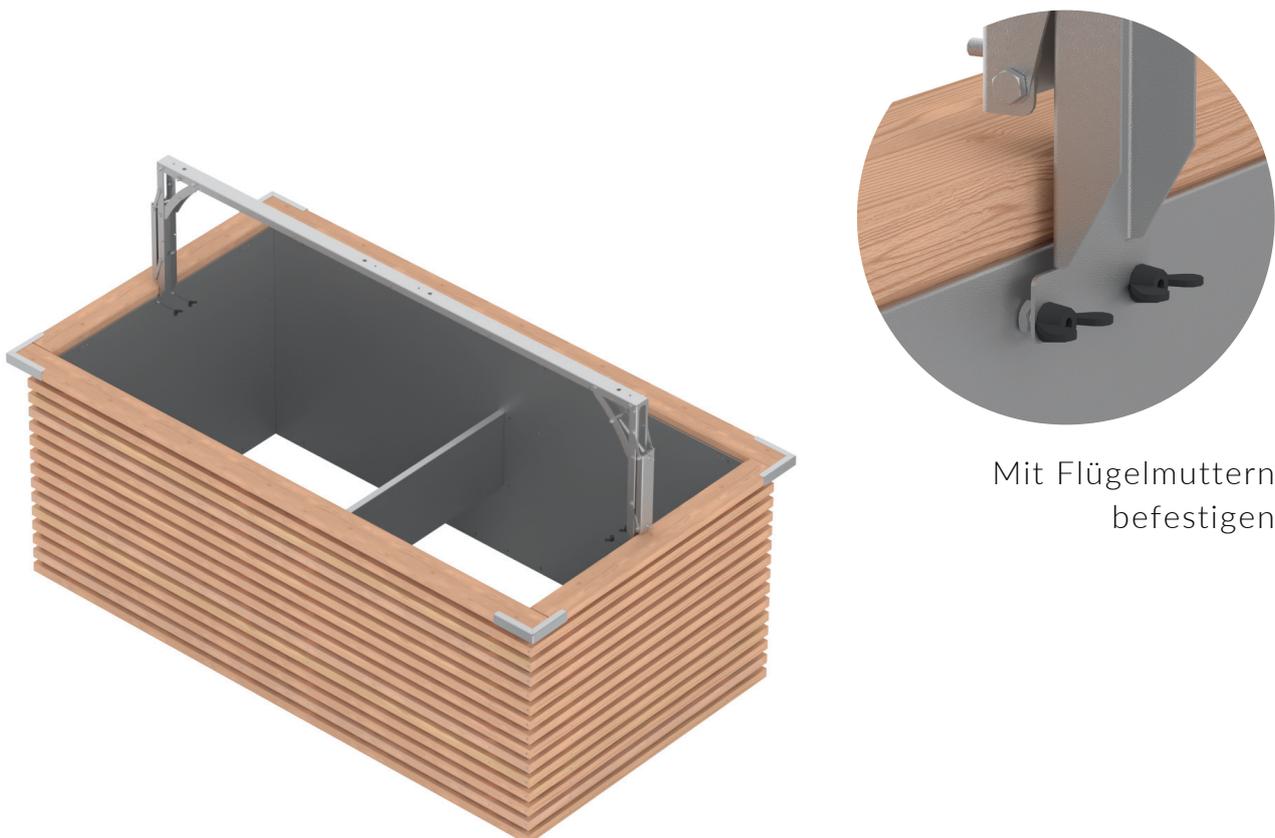


Frühbeetabdeckung - Schritt 4

Achtung! Feder ist auf Spannung. Beim Entfernen der Transportsicherung besteht die Gefahr eines Stoßes.

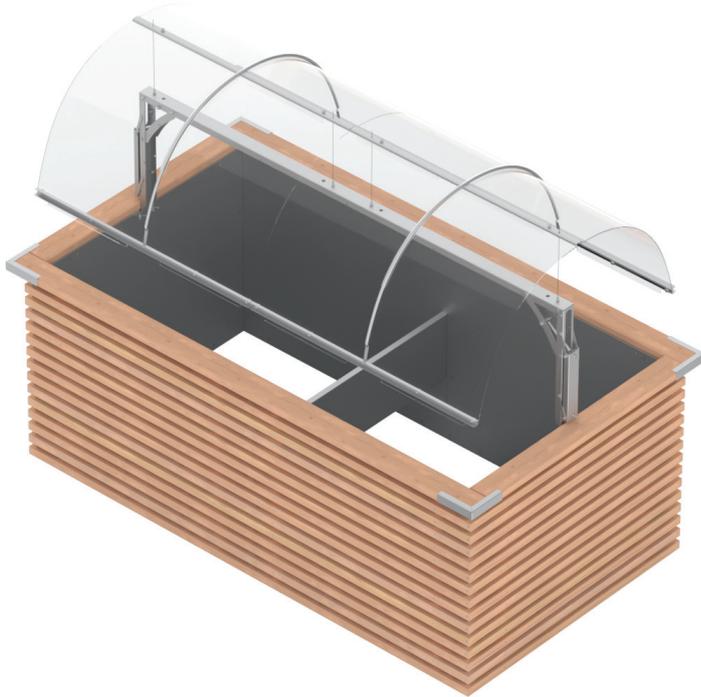


Frühbeetabdeckung - Schritt 5

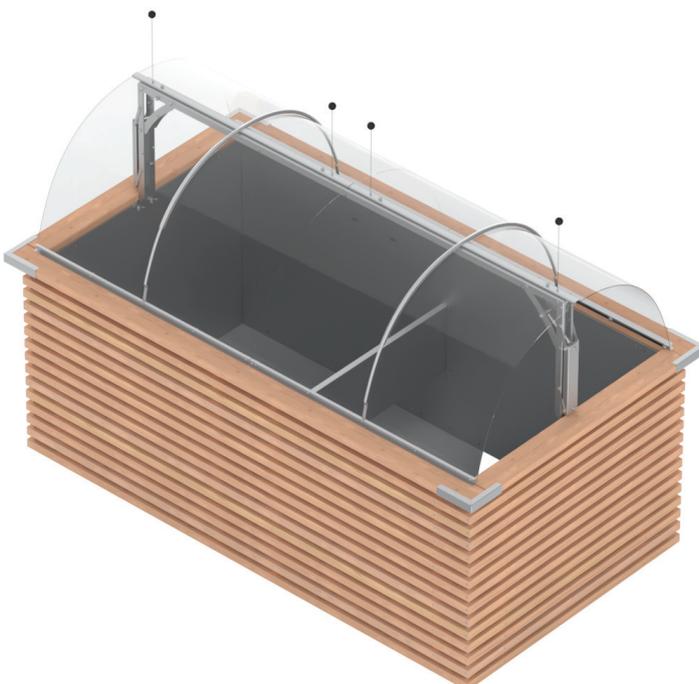

Mit Kugelmutter befestigen.

Frühbeetabdeckung - Schritt 6

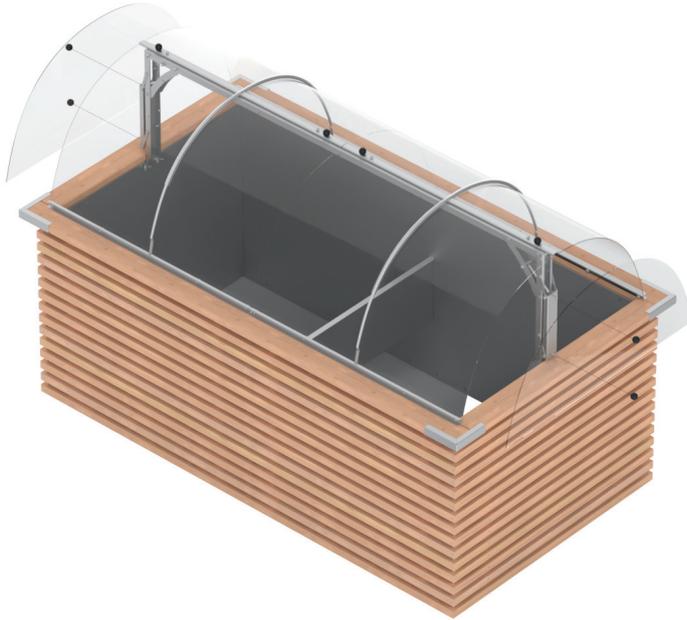

Fertig!

Viel Freude mit Ihrem **I M P U L S B E E T !**

